

Wireless Safety Switch for Door and Window


Accessory for HiKam Smart IP Camera Q7

English

Usage:

The wireless Safety Switch is used to detect the opening of doors and windows. It consists of a transmitter and a magnet, alarm is triggered if they are separated.

Transmitter sends the alarm signal via 433MHz radio frequency to HiKam Camera, the camera then pushes the notification to your smartphone and email and records video.

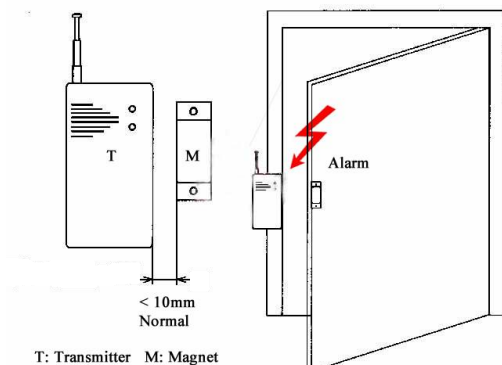

Pairing Safety Switch and camera:

1. Fit the battery for the safety switch, bring T and M together and pull out the antenna.
2. Mount the alarm antenna onto your camera and pull out the antenna.
3. Your camera must have been set up successfully. Open HiKam App: My Camera -> Setting -> Defense area -> Door Lock -> Click a number, e.g. 1.
At the same time, separate T and M to send alarm signal.
4. After the successful pairing, the number you have chosen will get a baby blue background color.



In order to un-pair safety switch and camera, keep this number pressed for a while.

Alarm:

Set the alarm in HiKam App according to the instructions of the camera. Now you can get push notification and video recording in case of alarm from Wireless Safety Switch.

Schnurloser Sicherheitsschalter für Türen und Fenster


Zubehör für HiKam Smart IP Kamera Q7

Deutsch

Anwendung:

Der schnurlose Sicherheitsschalter detektiert das Öffnen von Türen und Fenstern. Er besteht aus Transmitter und Magnet, Alarm wird ausgelöst, wenn sie getrennt werden.

Der Transmitter sendet das Alarm Signal via 433 MHz Radiofrequenz an die HiKam Kamera, die Kamera sendet eine Push-Notifikation an Smartphone und E-Mail und startet die Videoaufnahme.

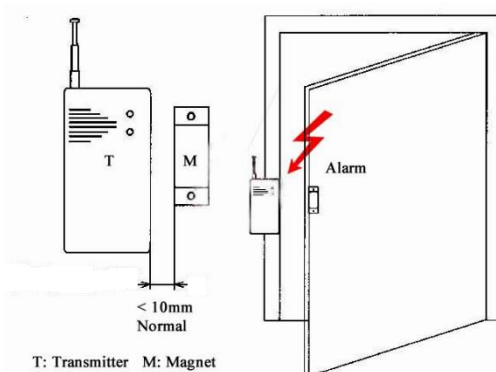

Kopplung Sicherheitsschalter und Kamera:

1. Legen Sie die Batterie im Sicherheitsschalter ein, bringen Sie T und M zusammen und ziehen Sie die Antenne aus.
2. Montieren Sie die Alarm-Antenne an die Kamera und ziehen Sie die Antenne aus.
3. Es wird vorausgesetzt, dass die Kamera richtig eingerichtet wurde. Öffnen Sie die HiKam App: Meine Kamera -> Einstellung -> Schutzbereich -> Tür verriegeln -> Drücken Sie auf eine Nummer, z.B. 1
Gleichzeitig trennen Sie T und M, um ein Alarm-Signal auszusenden.
4. Nach erfolgreicher Paarung, bekommt die Nummer, die Sie ausgewählt haben, eine pastellblaue Hintergrundfarbe.

1

Um den Sicherheitsschalter von der Kamera zu entkoppeln, drücken Sie lang diese Nummer.

Alarm

Stellen Sie den Alarm entsprechend der Kameraanweisung ein. Danach erhalten Sie Push-Notifikationen und Video-Aufnahmen, wenn vom Sicherheitsschalter Alarm ausgelöst wird.

Interrupteur de sécurité sans fil pour porte et fenêtre


Accessoire pour la caméra IP HiKam Q7

Français

Utilisation :

L'interrupteur de sécurité sans fil détecte l'ouverture des portes et fenêtres. Il se compose d'un transmetteur et d'un aimant, la séparation des deux déclenche l'alerte

Le transmetteur envoie le signal d'alerte *via* la fréquence radio 433MHz à la HiKam, la caméra envoie alors une notification push à votre smartphone et à votre adresse électronique et démarre l'enregistrement vidéo.

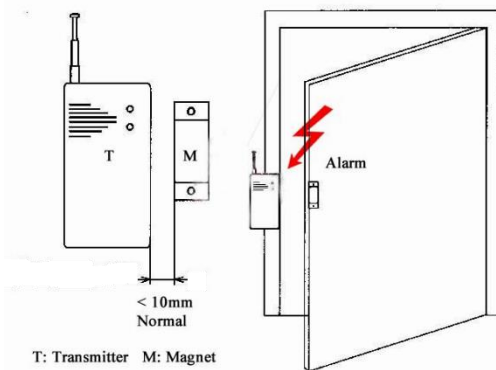

Coupler l'interrupteur de sécurité et la caméra :

1. Insérez la pile dans l'interrupteur, unissez T et A et dépliez l'antenne.
2. Montez l'antenne d'alerte sur votre caméra et dépliez l'antenne.
3. La caméra doit avoir été installée correctement. Ouvrez l'application HiKam : Ma caméra -> réglage -> Zone de protection -> Verrouiller la porte -> Cliquez sur un numéro, p.ex. le 1. En même temps, séparez T et A pour envoyer un signal d'alerte.
4. Suite au couplage réussi, le numéro que vous avez choisi, recevra une couleur de fond bleu pastel.

1

Pour découpler l'interrupteur de sécurité et la caméra, appuyez (longtemps) sur ce numéro.

Alerte :

Procédez aux réglages d'alerte dans l'application HiKam en suivant les instructions de la caméra. Vous recevrez désormais des notifications push et des enregistrements vidéo en cas d'alerte déclenchée par l'interrupteur de sécurité.

